Manual de usuario

LLAMPEC

PUERTA AUTOMÁTICA

Gracias por comprar accesorios Llampec

Usted ha adquirido un producto de calidad.

Antes de comenzar a utilizarlo, siga las siguientes indicaciones para un correcto uso:

- Asegúrese de que las conexiones estén correctamente conectadas.
- Procurar no pasar con el vehículo a más de 20 km/h.
- Colocar el "cartel de advertencia" próximo a la puerta y en una zona visible para los viandantes.

LLAMPEC

Sinónimo de Calidad

CONTENIDO DE LA CAJA

DIAGRAMA

INSTRUCCIONES

1

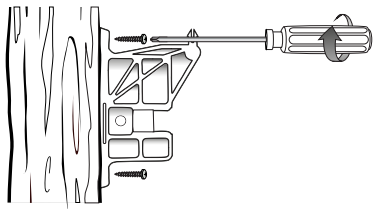

Fija con los 3 tornillos tirafondo uno de los soportes aislantes a una de las estacas donde tienes previsto instalar la puerta.

NOTA: Se recomienda colocar el aislador a unos 80 cm. del suelo.

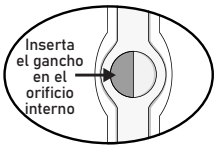

Vista frontal del soporte aislante

Inserta la varilla en el soporte aislante que has colocado previamente.

NOTA: Asegúrate que el extremo del muelle (el gancho) encaja perfectamente con la abertura INTERIOR del soporte aislante. De esta manera, lograremos que la varilla esté totalmente alineada con dicho soporte.

2

3

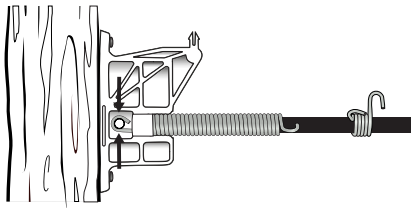

Asegúrate que el extremo del muelle (el gancho) coincida con la abertura lateral que hay en el soporte aislante.

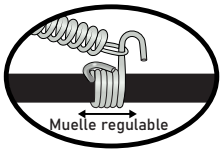

Coloca el muelle. Para ello, inserta uno de los extremos en el primer gancho del muelle regulable que hay en la varilla y el otro extremo debes encajarlo en la punta superior del soporte aislante.

NOTA: El muelle pequeño que hay en la varilla se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda para regular dicha varilla.

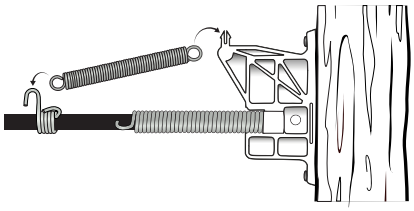

4

5

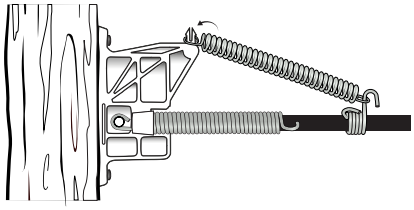

Para fijar el extremo del muelle al soporte aislante, simplemente encájalo en la punta superior del aislador.

IMPORTANTE: Antes de fijar el muelle al soporte aislante (y para que la puerta funcione correctamente), asegúrate que el eje del muelle queda totalmente alineado con el eje del soporte aislante.

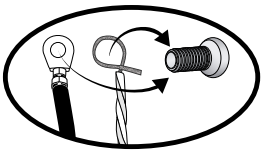

Para fijar la varilla al soporte aislante y electrificar la puerta, coloca un tornillo en la abertura lateral del soporte aislante y atornilla dicho tornillo con una tuerca.

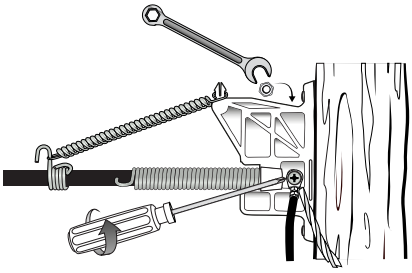

6

NOTA: Antes de fijar la varilla al soporte aislante, recuerda electrificar la puerta:
1. Colocando uno de los conductores de la cerca al tornillo que te suministramos, enrollando los hilos conductores a dicho tornillo.
2. Introduciendo uno de los terminales del cable de doble aislamiento en el mismo tornillo donde has enrollado el conductor.

7 **Repite las mismas operaciones con la otra varilla.**

NOTA: Se recomienda enterrar el cable de doble aislamiento a unos 20 cm. del suelo.

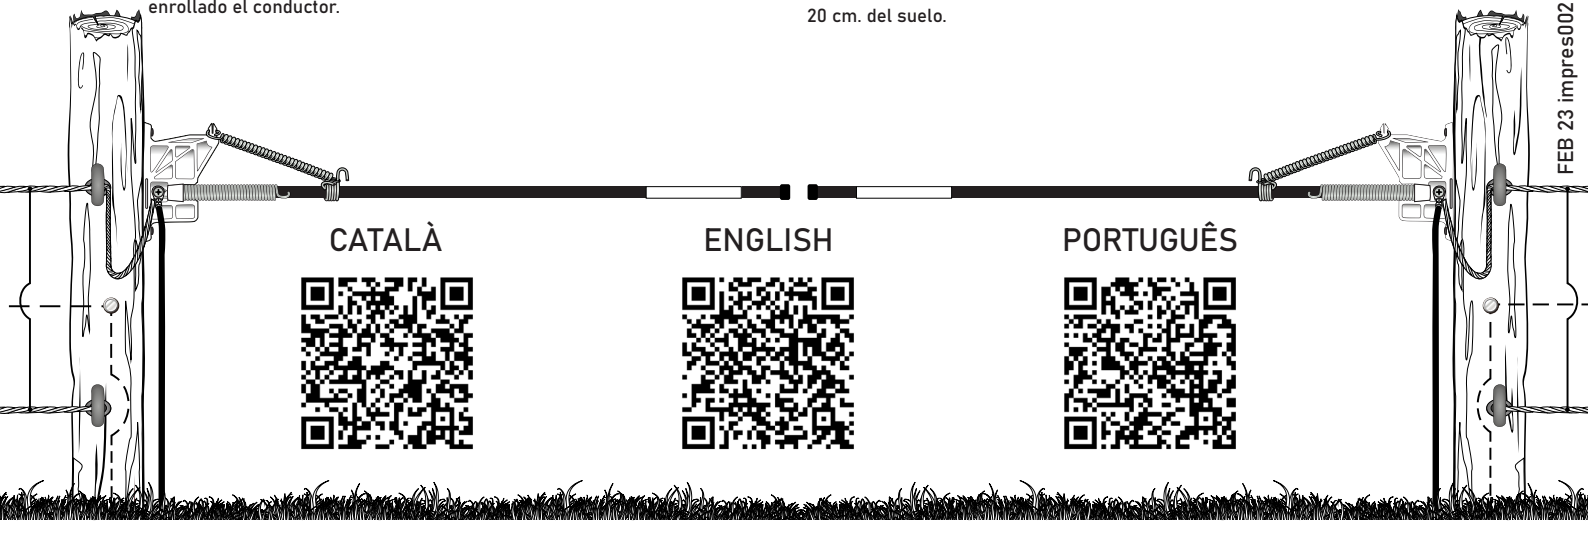

CATALÀ ENGLISH PORTUGUÊS

FEB 23 impres002